

LOCAÇÃO DE BETONEIRA - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este documento é um manual de instruções sobre **como utilizar uma betoneira**. Possui orientações necessárias para o uso do equipamento, além de dicas que irão te ajudar a ter a melhor experiência com o aluguel de betoneira. A **Aluga Máquinas Sul** é uma locadora de equipamentos para a **construção civil** e **montagem industrial** e possui lojas nos estados de Santa Catarina e Paraná. Faça a sua **locação de betoneira** com segurança e agilidade na **Aluga Máquinas Sul**.

Utilize extensão **cabo PP**,
totalmente desenrolada, sem
emendas ou fios descascados.

até 10 m ➡ Cabo de 2,5 mm²
até 20 m ➡ Cabo de 4,0 mm²
até 30 m ➡ Cabo de 6,0 mm²
Mais de 30 m ➡ Consulte engenharia de projeto



Como ligar a betoneira

Antes de ligar, certifique-se que:


- ✓ A betoneira está instalada em uma base nivelada.
- ✓ O tambor está vazio (ainda sem materiais)
- ✓ A estrutura elétrica está aterrada.
- ✓ Está sendo usado o cabo de extensão adequado.



BOTÃO ON: LIGA
BOTÃO OFF: DESLIGA





Principais componentes da betoneira

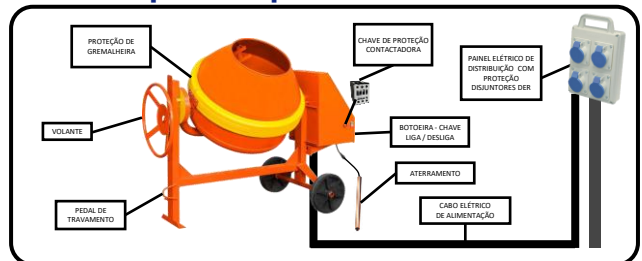

Como preparar o concreto dentro da betoneira

1  Utilize um balde/lata ou padiola para dosar os componentes;	2  Coloque a pedra na betoneira LIGADA;	3  Adicione metade da água e misture por um minuto; 01 minuto
4  Acrescente o cimento e misture por um minuto; 01 minuto	5  Coloque a areia e o restante da água;	6  Deixe misturar por mais 03 minutos o concreto. 03 minutos

- ❑ A betoneira é indicada para o uso de mistura de matérias na temperatura ambiente e capacidade de carga definida;
- ❑ Instalação, funcionamento e operação somente podem ser executadas por pessoas qualificadas, capacitadas e supervisionadas por profissional legalmente habilitado;
- ❑ Não instale ou guarde a máquina em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo;
- ❑ Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica;
- ❑ Sempre trabalhar de botina/sapato de segurança e outros EPI'S que se fizerem necessário segundo especificação do responsável pela segurança do trabalhador do local de trabalho.
- ❑ Somente um operador de cada vez pode operar a máquina;
- ❑ Não deixe o equipamento sozinho quando estiver em funcionamento;
- ❑ Isolamento da máquina (Raio de 1,5 metros mínimos da periferia da betoneira até o guarda corpo, e este com 1,0 m. de altura mínimo conforme NR12: 2010)
- ❑ Use todos os equipamento de proteção individual indicados como: óculos, luvas, capacete, protetores auditivos, etc;

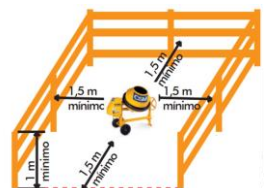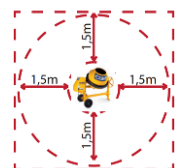

ARAUCÁRIA - PR

(41) 3552-0730
(41) 99650-6300

araucaria@alugamaquinassul.com.br
Rua Tenente Benedito Nepomuceno,
nº 280 - Bairro Estação, Araucária, PR
- CEP 83705-190

CURITIBA - PR

(41) 3045-5987
(41) 99209-4288

curitiba@alugamaquinassul.com.br
Rua Tenente Francisco Ferreira de
Souza, 2111, Boqueirão, Curitiba,
PR - CEP 81670-010

FAZENDA RIO GRANDE - PR

(41) 3060-0023
(41) 99161-3403

fazendariogrande@alugamaquinassul.com.br
Av. das Américas, nº 2851 - 01 - Nações,
Fazenda Rio Grande, PR - CEP 83823-002

ITAPEMA - SC

(47) 3368-7999
(47) 99714-5551

itapema@alugamaquinassul.com.br
Rua 428, nº 35 - Bairro Morretes
Itapema, SC, CEP 88220-000

SÃO JOSÉ - SC

(48) 3258-0304
(48) 99935-7972

saojose@alugamaquinassul.com.br
Rod. Gov. Mário Covas (br 101)
KM 200 N 4778 - Bairro Serraria,
São José, SC, CEP 88115-100

ITAJAÍ - SC

(47) 3249-0666
(47) 99680-0371

itajai@alugamaquinassul.com.br
Av. Vereador Abrahão João
Francisco, nº 4493 - Ressacada,
Itajaí, SC, - CEP 88307-303